EasyFit.
by WESLO

MANUEL DE L'UTILISATEUR

Numéro de modèle WLIVEL83110.0
Numéro de Série _____

sticker du numéro de série sous le produit

QUESTIONS ?

En tant que fabricant nous nous engageons à satisfaire pleinement notre clientèle. Si vous avez des questions ou si des pièces sont manquantes, veuillez nous contacter au :

0810 121 140

du lundi au jeudi, de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00, et le vendredi de 14h00 à 17h00 (à l'exception des jours fériés)

Courriel : sav.fr@iconeurope.com
Site internet : www.iconsupport.eu

⚠ ATTENTION

Lisez toutes les précautions et les instructions contenues dans ce manuel avant d'utiliser cet appareil. Gardez ce manuel pour vous y référer ultérieurement.

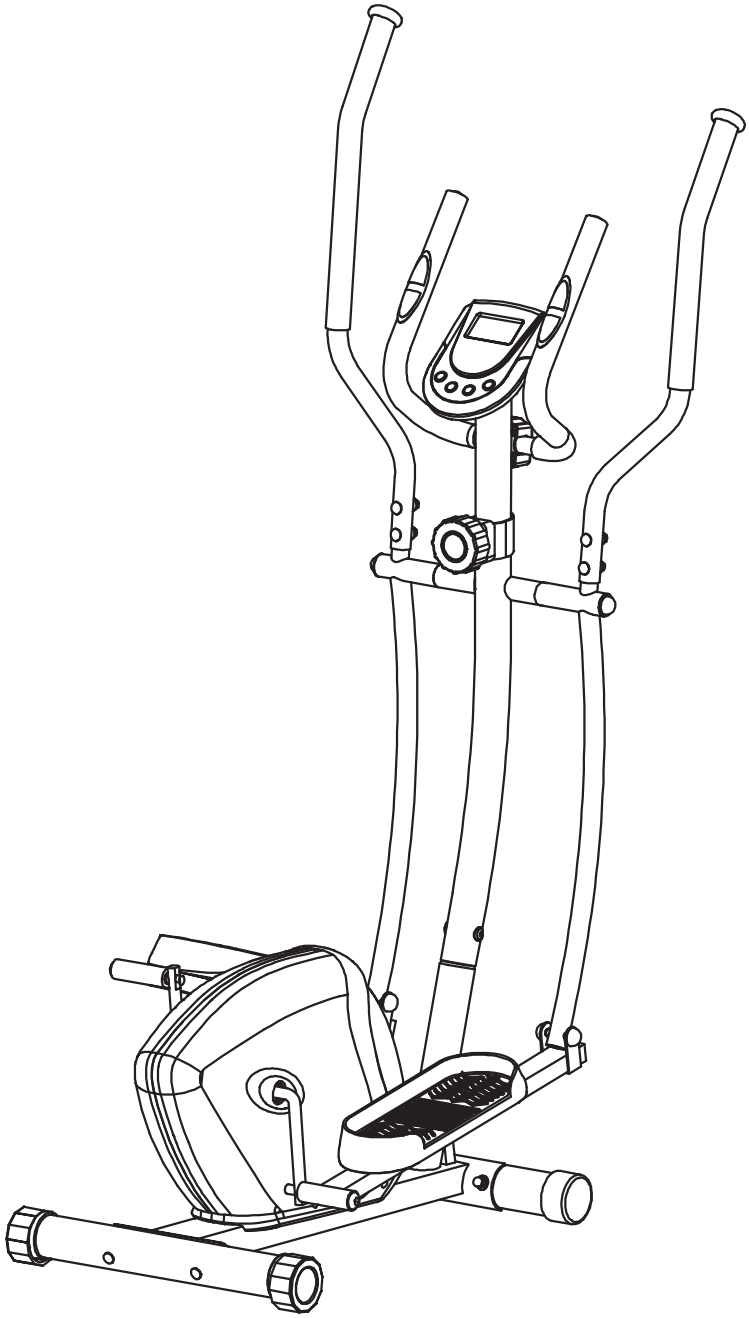

Visitez notre site Internet
www.iconsupport.eu

TABLE DES MATIÈRES

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES 2
AVANT DE COMMENCER 3
ASSEMBLAGE. 4
COMMENT UTILISER LE VELO ELLIPTIQUE. 7
DETAILS DE LA CONSOLE 8
ENTRETIEN ET PROBLEMES 10
CONSEILS DE MISE EN FORME. 11
SCHEMA DETAILLE. . . . . 12 et 13
LISTE DES PIÈCES 14
0POUR COMMANDER DES PIÈCES DE RECHANGE. . . . . .Dernière Page

PLACEMENT DE L'AUTOCOLLANT D'AVERTISSEMENT

Ce schéma indique l'emplacement des autocollants d'avertissement. Si un autocollant est manquant ou illisible, référez-vous à la page de couverture de ce manuel pour commander un nouvel autocollant gratuit. Placez le nouvel autocollant à l'endroit indiqué. Remarque : les autocollants ne sont peut-être pas illustrés à l'échelle.

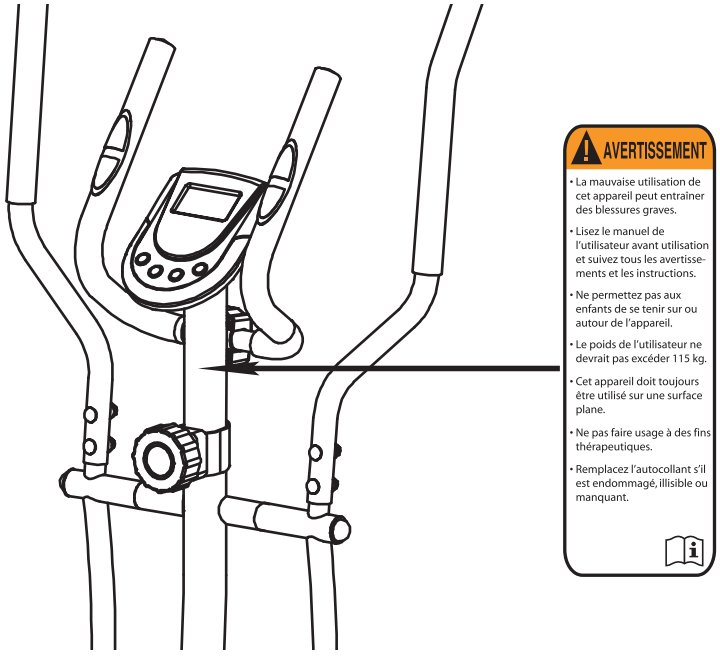
AVERTISSEMENT
• La mauvaise utilisation de cet appareil peut entrainer des blessures graves.
• Lisez le manuel de l'utilisateur avant utilisation et suivez tous les avertissements et les instructions.
• Ne permettez pas aux enfants de se tenir sur ou autour de l'appareil.
• Le poids de l'utilisateur ne devrait pas excéder 115 kg.
• Cet appareil doit toujours être utilisé sur une surface plane.
• Ne pas faire usage à des fins thérapeutiques.
• Remplacez l'autocollant s'il est endommagé, illisible ou manquant.

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

⚠ ATTENTION : Afin de réduire les risques de blessures graves, lisez les précautions importantes suivantes avant d'utiliser l'appareil elliptique.

1. Lisez toutes les instructions contenues dans ce manuel ainsi que les avertissements collés sur l'appareil elliptique avant d'utiliser celui-ci.

2. Utilisez l'appareil elliptique uniquement de la manière décrite dans ce manuel.

3. Il est de la responsabilité du propriétaire de s'assurer que tous les utilisateurs de l'appareil elliptique sont correctement informés de toutes les précautions.

4. L'appareil elliptique est conçu pour une utilisation privée. L'appareil elliptique ne doit pas être utilisé dans une institution commerciale ou pour la location.

5. Utilisez et gardez l'appareil elliptique à l'intérieur, loin de l'humidité et de la poussière. Placez l'appareil elliptique sur une surface plane et sur un tapis pour protéger votre moquette ou votre sol. Assurez-vous qu'il y ait suffisamment d'espace autour de l'appareil elliptique pour vous permettre de monter, descendre et l'utiliser facilement.

6. Inspectez et resserrez correctement toutes les pièces régulièrement. Remplacez immédiatement toute pièce usée.

7. Tenez les enfants de moins de 12 ans et les animaux domestiques éloignés du vélo d'exercice.

8. Portez des vêtements appropriés quand vous faites de l'exercice ; ne portez pas de vêtements trop amples qui pourraient se coincer dans l'appareil elliptique. Portez toujours des chaussures de sport pour protéger vos pieds.

9. L'appareil elliptique ne doit jamais être utilisé par des personnes dont le poids est supérieur à 115 kg.

10. Le capteur cardiaque n'est pas un appareil médical. Divers facteurs peuvent rendre la lecture du rythme cardiaque moins précise. Le capteur ne sert qu'à donner une idée approximative des fluctuations du rythme cardiaque lors de l'exercice.

11. Gardez toujours votre dos bien droit quand vous vous servez de l'appareil elliptique; n'arquez pas votre dos.

12. Si vous ressentez une douleur ou des étourdissements quand vous vous entraînez, arrêtez vous immédiatement et reposez-vous.

13. L'autocollant illustré à la page 1 est collé sur l'appareil elliptique. Si l'autocollant est manquant ou illisible, contactez notre service à la clientèle au numéro sur la page de couverture de ce manuel, et commandez un nouvel autocollant gratuit. Collez le nouvel autocollant à l'endroit indiqué.

14. Lorsque vous arrêtez de faire des exercices, assurez-vous que les pédales sont à l'arrêt.

15. Tenez le guidon quand vous montez ou descendez de l'appareil elliptique et à chaque fois que vous l'utilisez.

⚠ ATTENTION: consultez votre médecin avant d'entreprendre un programme d'exercice. Tout particulièrement les personnes âgées de plus de 35 ans ou les personnes qui ont déjà eu des problèmes de santé. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser ce produit. ICON ne se tient aucunement responsable des blessures ou dégâts matériels résultant de l'utilisation de ce produit.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

AVANT DE COMMENCER

Félicitations pour avoir choisi le nouveau vélo elliptique WESLO® Easy Fit. Le vélo elliptique est l' un des moyens les plus efficaces pour améliorer votre système cardiovasculaire, développer l'endurance et raffermir votre corps. Le WESLO® Easy Fit offre un éventail de fonctionnalités impressionnantes pour vous permettre de profiter d'exercices sains dans le confort et l'intimité de votre maison.

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le vélo elliptique. Si vous avez des questions supplémentaires concernant cet appareil après avoir lu ce manuel, référez-vous à la page de couverture pour nous contacter. Pour mieux vous assister lors de votre appel, notez le numéro du modèle et le numéro de série de l'appareil avant de nous appeler. Le numéro du modèle est le WLIVEL83110.0. Le numéro de série est inscrit sur l'autocollant qui est collé sur le vélo d'exercice.

ASSEMBLAGE

ETAPE 1

Attachez le stabilisateur avant (2) et le stabilisateur arrière (3) au cadre principal (1) à l'aide d'un boulon de carrosserie (6), d'une rondelle arquée (43) et d'un écrou à tête fermée (44).

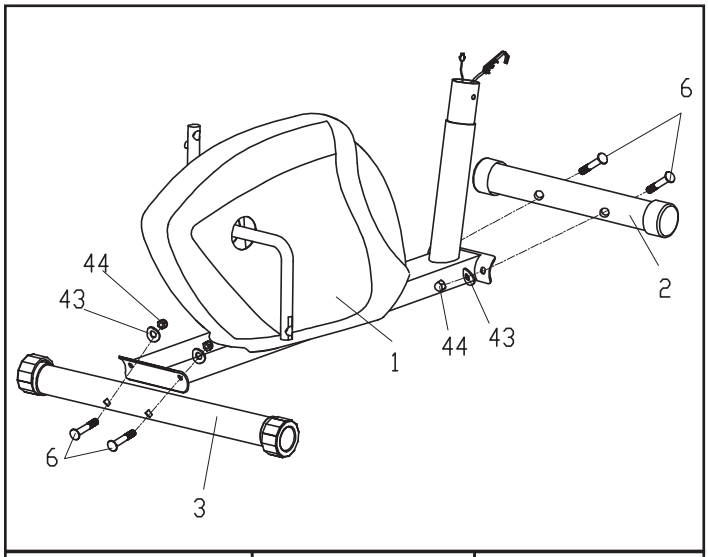

ETAPE 2

Pendant qu'une autre personne tient le montant (9) proche du cadre (1), branchez le fil supérieur (15) au fil du capteur magnétique (16. Ensuite branchez le câble de résistance (10) au câble inférieur (17) de la manière suivante :

• Voir schéma A. Tirez le support en métal sur le câble inférieur (17) vers le haut, puis insérez l'extrémité du câble de résistance (10) dans l'attache de fil sur le support en métal comme illustré.

• Voir schéma B. Tirez fermement le câble de résistance (10) et glissez-le dans le support en métal sur le câble inférieur (17) comme illustré.

• Voir schéma C. A l'aide d'une paire de pinces, serrez les languettes sur la partie supérieure du support en métal les unes contre les autres.

Poussez l'excès du câble et du fil dans le cadre (1).

Glissez le montant (9) sur le cadre (1). Faites attention de ne pas pincer les fils ou les câbles. Sécurisez le montant avec les boulons à tête Allen (13) et les rondelles (7).

Ne serrez pas encore les boulons.

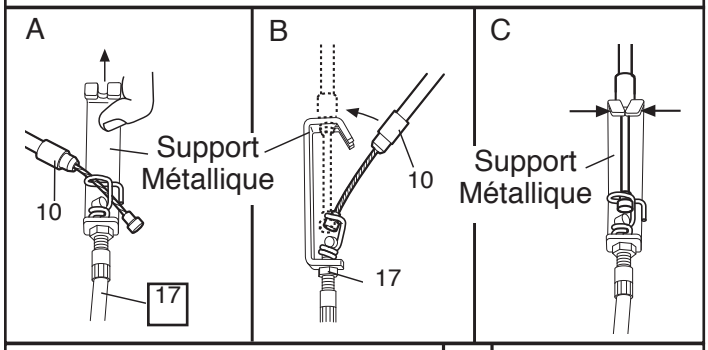

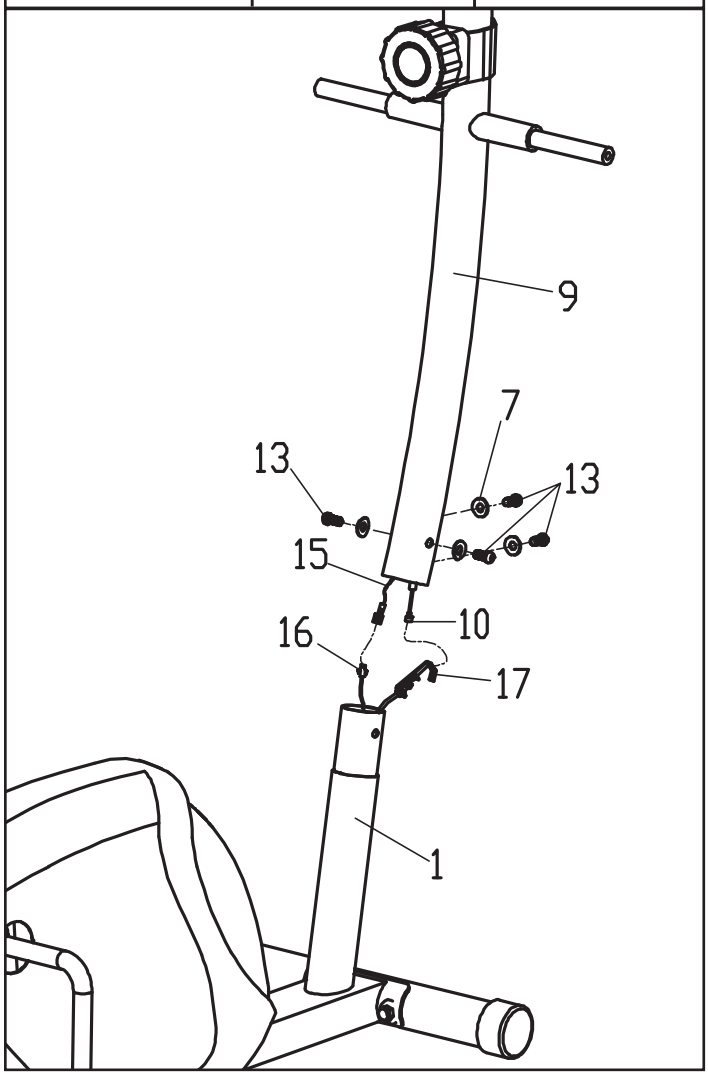

ETAPE 3

Attachez les bras inférieurs (24 L et R) sur l'axe du montant (9) à l'aide d'une vis (25) et d'une rondelle plate (26). Ne serrez pas tout de suite la vis (25).

Attachez la base des bras (18 L et R) au pédalier du cadre principal (1) avec la tige (19L/R), une rondelle fendue (40) et les écrous en nylon (41L/R). Ensuite, serrez tout d'abord les tiges (19 L et R), la vis (25) et enfin l'écrou à tête fermée.

Attention : Il y a une tige gauche et une tige droite pour les pédales. La tige de la pédale droite doit être insérée dans le sens des aiguilles d'une montre et latige de la pédale de gauche dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

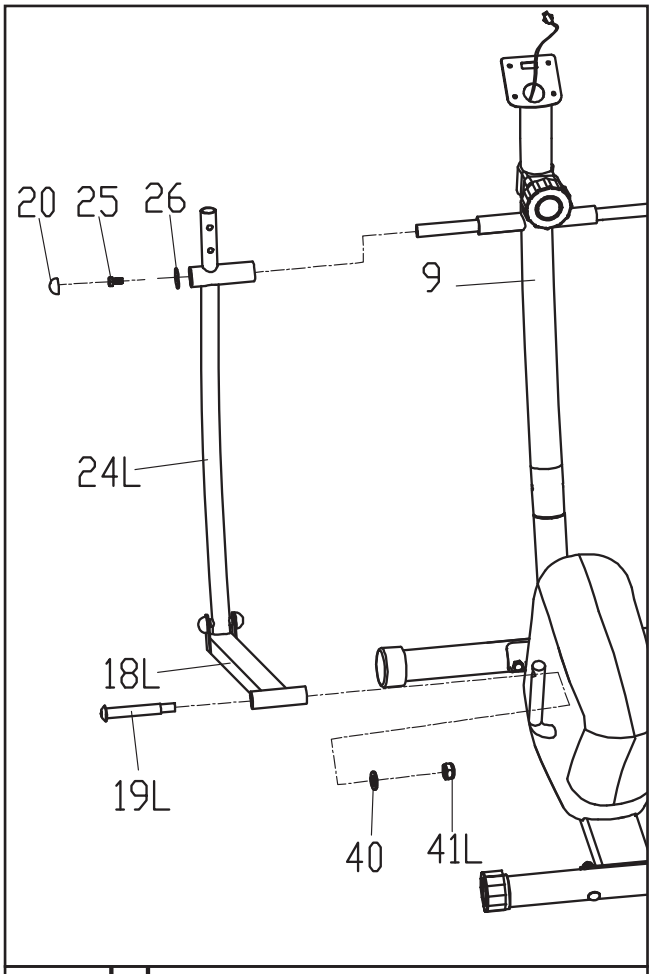

ETAPE 4

Fixez les pédales gauche et droite (27L/R) sur la base des bras inférieurs (18L/R) à l'aide d'un boulon (28), d'une rondelle plate (29) et d'un écrou en nylon (30).

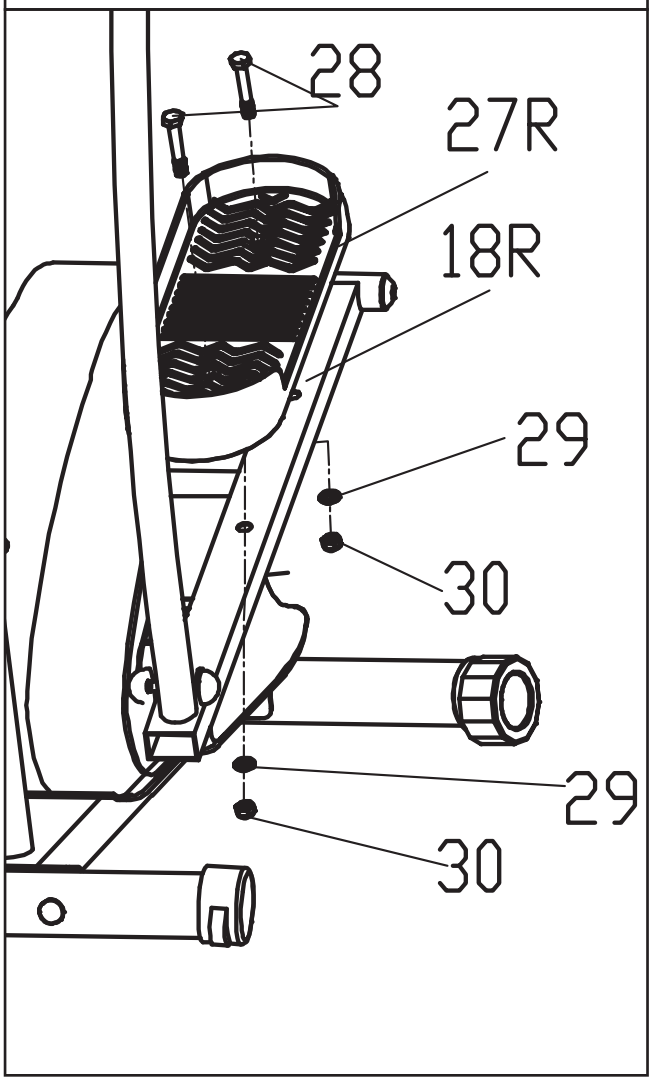

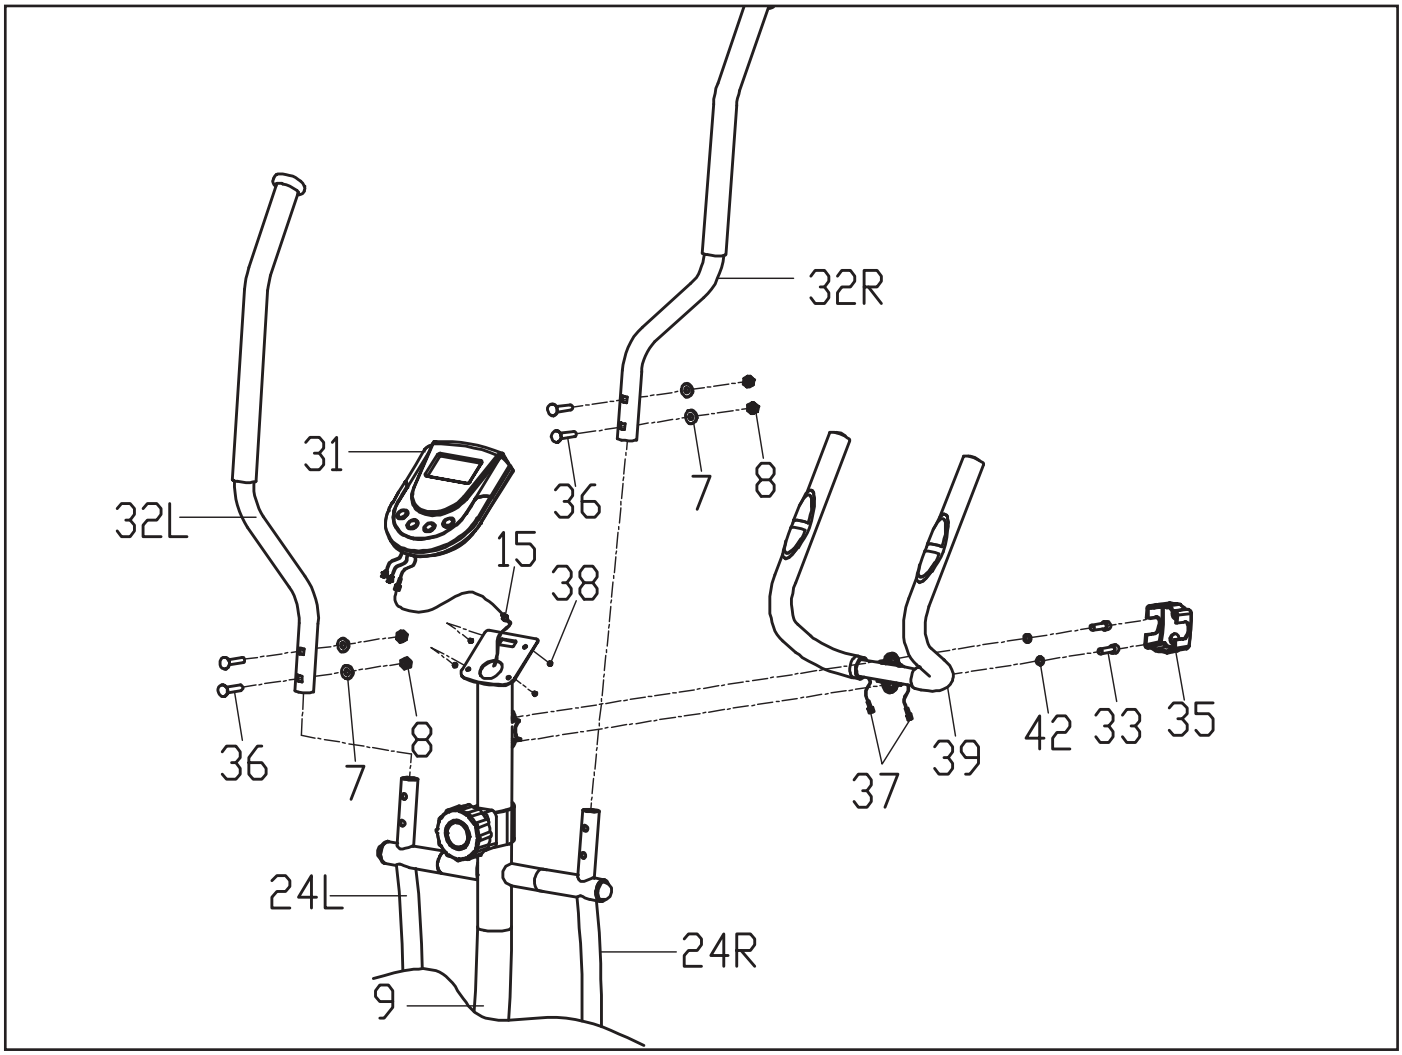

ETAPE 5

Tout d'abord, fixez le guidon (39) sur le montant (9) à l'aide d'une vis (33) et d'une rondelle fendue (42) ensuite mettez le cache plastique (35).
Attachez les bras supérieurs gauche et droite (32L/R) respectivement sur les bras inférieurs gauche et droit (24L/R) à l'aide d'un boulon (36), d'une rondelle arquée (7) et d'un écrou à tête fermée (8).
Faites passer les fils du capteur cardiaque (37) par le haut du montant (9) (au niveau de l'emplacement de la console) puis connectez le câble supérieur du capteur (15) et le câble du capteur cardiaque (37) aux fils sortants de la console (31). Enfin, fixez la console (31) sur le haut du montant (9) à l'aide d'une vis (38).

COMMENT UTILISER L'APPAREIL ELLIPTIQUE

COMMENT VOUS EXERCEZ AVEC L'APPAREIL ELLIPTIQUE

Pour monter sur l'appareil elliptique, tenez le guidon et montez sur la pédale qui est au niveau le plus bas. Ensuite, mettez l'autre pied sur l'autre pédale. Poussez les pédales jusqu'à ce qu'elle bougent d'une manière continue. **Remarque : les disques de la pédale peuvent tourner dans les deux directions. Il est recommandé de tourner les disques de la pédale dans la direction indiquée ci-dessous ; cependant pour varier vos exercices, vous pouvez choisir de tourner les pédales dans la direction opposée.**

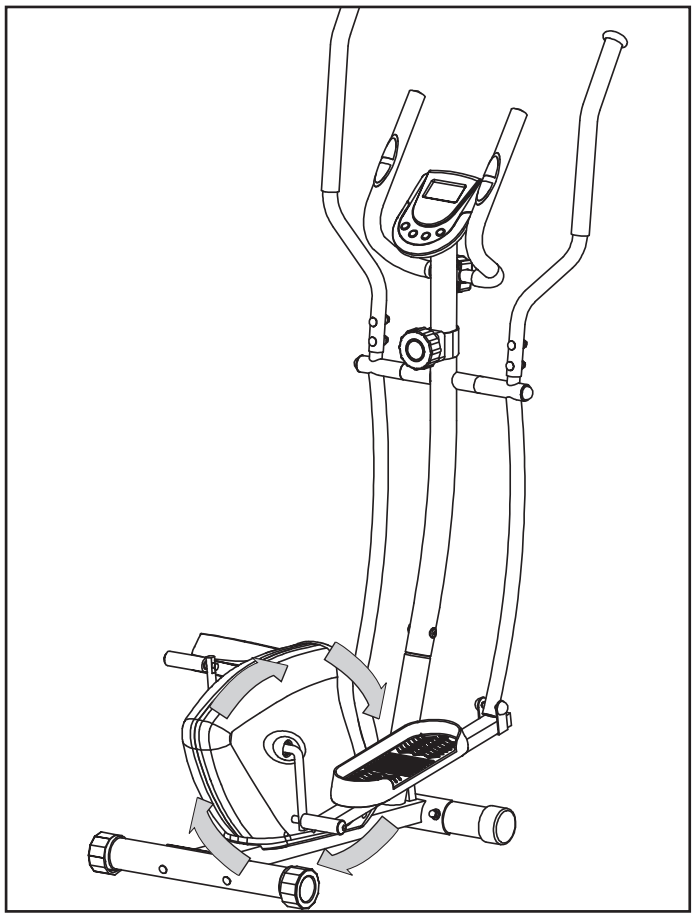

Pour descendre du appareil elliptique, attendez jusqu'à ce que les pédales soient complètement arrêtées.

ATTENTION : l'appareil elliptique n'a pas de roue libre ; les pédales continueront à bouger jusqu'à ce que le volant s'arrête.

Quand les pédales sont à l'arrêt, descendez en enlevant le pied de la pédale supérieure d'abord. Ensuite, en enlevant le pied de la pédale inférieure.

COMMENT RÉGLER LA RÉSISTANCE DES PÉDALES

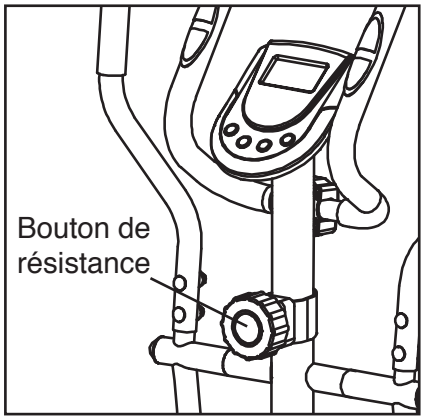

Alors que vous vous exercez, vous pouvez régler la résistance des pédales avec le bouton de résistance sur le montant. Pour augmenter la résistance, tournez le bouton de résistance dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour réduire la résistance, tournez le bouton de résistance dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

DETAILS DE LA CONSOLE

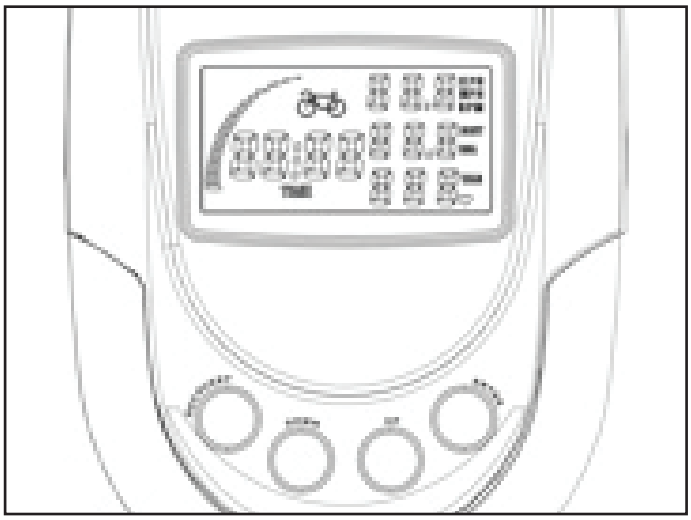

CARACTÉRISTIQUES DE LA CONSOLE
La console offre un nombre de fonctionnalités conçues pour rendre vos exercices chez vous plus efficaces. Alors que vous pédalez, la console vous fournira des données continues sur vos exercices. Vous pouvez aussi mesurer votre rythme cardiaque en utilisant le moniteur cardiaque de la poignée incorporé.

La console facile à utiliser comporte six modes fournissant des rétroactions instantanées sur vos exercices pendant votre entraînement. Les modes sont décrits ci-dessous :

Temps [TiME]—Ce mode affiche le temps écoulé. Remarque : Si vous avez fixé un objectif en terme de durée (voir étape 2), ce mode affichera le temps restant pendant votre entraînement.
Vitesse [KPH]—Ce mode affiche la vitesse des pédales, en kilomètres à l'heure ou en miles à l'heure.
Vitesse [RPM]—Ce mode affiche le rythme des pédales, en tour par minutes
Distance [DIST]—Ce mode affiche la distance parcourue en pédalant, pendant votre entraînement, en kilomètres ou en miles. Remarque : Si vous avez fixé un objectif en terme de distance (voir étape 2), ce mode affichera la distance restante pendant votre entraînement.
Calories [CAL]—Ce mode affiche le nombre approximatif de calories que vous avez brûlées pendant votre entraînement. Remarque : Si vous avez fixé un objectif en terme de dépense de calorie (voir étape 2), ce mode affichera la quantité de calories qui reste à brûler pendant votre entraînement.
Pouls [PULSE]—Ce mode affiche votre rythme cardiaque quand vous utilisez le capteur cardiaque de la poignée. Remarque : Si vous avez fixé un objectif en terme de pulse (voir étape 2), La console clignotera quand vous aurez atteint l'objectif et cela jusqu'à ce que votre pulse descende en dessous de cet objectif.

COMMENT UTILISER LA CONSOLE

Assurez-vous que les piles soient dans la console (reportez-vous à l'étape 5 de l'assemblage à la page 6). Si le cadran de la console comporte une feuille de plastique transparent, enlevez celle-ci.

Remarque : Vous pouvez régler la console pour un affichage de la vitesse et de la distance soit en kilomètres soit en miles. Lors de l'insertion des piles dans la console, les lettres KPH commencent à clignoter à l'écran. Pendant que KPH clignote, vous pouvez appuyer plusieurs fois sur la touche MODE pour passer de kilomètres [KPH] à miles [MPH]. L'unité de mesure sera sélectionnée quelques secondes après la sélection de kilomètres ou de miles.
Suivez les étapes indiquées ci-dessous pour utiliser la console.

1. Allumez la console.
Pour lancer la console, appuyez sur n'importe quelle touche de celle-ci ou commencez simplement à pédaler.

2. Si vous le souhaitez, fixez un objectif d'entraînement.

Pour fixer un objectif en matière de durée, de distance, de calories brûlées ou pour votre objectif pulse, arrêtez d'abord de pédaler et attendez que les données soient nulles sur l'écran.

Puis, appuyez plusieurs fois sur la touche [ENTER] jusqu'à ce que les lettres Time, DIST, CAL ou T.H.R apparaissent près du bord inférieur de l'écran.

Puis, appuyez plusieurs fois sur la touche [UP] pour fixer l'objectif ou [DOWN] pour réduire l'objectif. Pour réinitialiser le réglage de l'objectif, appuyez sur la touche [ENTER] durant 3 secondes.

3. Commencez à pédaler et suivez vos progrès à l'aide de l'écran.

Pendant votre exercice, la console affichera le(s) mode(s) sélectionné(s). Si vous avez fixé un objectif d'entraînement, un bip se fera entendre pendant quelques secondes lorsque vous aurez atteint votre objectif.

4. Comment utiliser le test Pulse Recovery ou Test de condition physique :

Pour utiliser ce test, il vous faudra à la fin de votre exercice appuyer sur le bouton RECOVERY puis placer vos mains sur les capteurs cardiaques durant une minute. Le résultat de votre “Pulse recovery” ou test de condition physique apparaîtra sur l’affichage. Les valeurs indiquées sont de 1.0 à 6.0. La valeur la plus faible étant 1.0 et la meilleure étant 6.0.
Utilisez ces valeurs afin de voir votre évolution au fil des entraînements.
Attention : Ces données n’ont aucune valeur médicales. Ce test permet de donner une idée approximative des fluctuations de votre forme après l’exercice.

5.Mesurez votre rythme cardiaque, si désiré.

Si les plaques métalliques sur les poignées sont recouvertes d’un film de plastique, retirez- le.
Placez vos mains sur le moniteur cardiaque de la poignée, la paume de vos mains contre les plaques métalliques. **Évitez de bouger les mains.** Quand votre rythme cardiaque est détecté, celui-ci s’affiche sur la console.
Pour une lecture plus précise, gardez vos mains sur les poignées pendant à peu près 30 secondes.

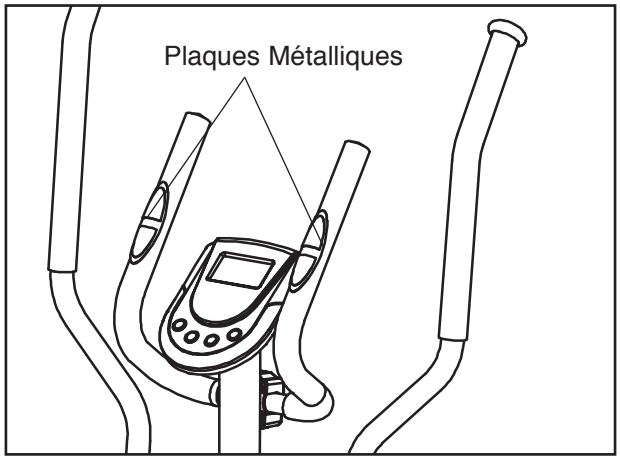

Si votre rythme cardiaque n’est pas indiqué, assurez-vous que vos mains sont placées comme décrit. Faites attention de ne pas bouger vos mains excessivement ou faites attention de ne pas serrer les contacts métalliques trop forts. Pour une performance optimale, nettoyez régulièrement les plaques en métal à l’aide d’un chiffon doux ; n’utilisez jamais d’alcool, de produits abrasifs ou chimiques.

6. Quand vous avez fini de vous entraîner, la console s’éteindra automatiquement.

Si les pédales ne bougent pas pendant quelques secondes, le mot Arrêt apparaît à l’écran et la console s’arrête.

La console est équipée d’un dispositif d’arrêt automatique. Si les pédales et les touches de la console demeurent intouchées durant quelques minutes, la console s’éteindra automatiquement pour les économies des piles.

ENTRETIEN ET PROBLÈMES

Inspectez et serrez toutes les pièces de l'appareil elliptique régulièrement. Remplacez les pièces usées immédiatement.

Pour nettoyer l'appareil elliptique, utilisez un chiffon humide et une petite quantité de savon doux. **Important : Gardez tout liquide loin de la console, utilisez une bouteille hermétique dans le porte-bouteille, et gardez la console hors des rayons directs du soleil. Lorsque vous rangez l'appareil elliptique, retirez les piles de la console.**

REMPLACEMENT DES PILES

Si l'affichage de la console devient faible, les piles devraient être remplacées ; la plupart des problèmes de console sont causés par les piles. La console requiert deux piles de 1,5V (AA) ; piles alcalines sont recommandées.
Enlevez le couvercle du compartiment à piles de la console. Insérez d'abord deux piles dans le console. Assurez-vous que les piles soient bien orientées (voir la polarité + ou - indiqué sur le console). Puis, remettez le couvercle du compartiment à piles.

CONSEILS DE MISE EN FORME

⚠ ATTENTION :

• Avant de commencer ce programme d'exercices (ou un autre), veuillez consulter votre médecin. Ceci est tout particulièrement important pour les personnes âgées de plus de 35 ans ou celles ayant déjà eu des problèmes de santé.

• Les moniteurs cardiaques ne sont pas des appareils médicaux. De nombreux facteurs peuvent rendre la lecture du pouls moins précise. Les moniteurs ne servent qu'à donner une idée approximative des fluctuations du pouls lors de l'exercice.

Les exercices suivants vous aideront à organiser votre programme d'exercices. Rappelez-vous qu'une bonne alimentation et qu'un repos adéquat sont essentiels pour de bons résultats.

INTENSITÉ DE L'ENTRAÎNEMENT"

Que votre but soit de brûler de la graisse ou de fortifier votre système cardio-vasculaire, la clé pour obtenir les résultats désirés est de s'entraîner à une intensité correcte. Le niveau d'intensité correct peut être trouvé en utilisant votre pouls comme point de repère. Le tableau ci-dessous indique le pouls recommandé pour brûler de la graisse et pour les exercices aérobics.

165	*155*	*145*	*140*	*130*	*125*	*115*	♥
145	*138*	*130*	*125*	*118*	*110*	*103*	♥
125	*120*	*115*	*110*	*105*	*95*	*90*	♥
20	*30*	*40*	*50*	*60*	*70*	*80*	

Pour déterminer le pouls qu'il vous faut, trouvez d'abord votre âge en bas du tableau (les âges sont arrondis aux dizaines). Trouvez ensuite les trois nombres au-dessus de votre âge. Les trois nombres constituent votre « zone d'entraînement ». Le nombre le plus petit est votre pouls recommandé pour brûler de la graisse, le nombre du milieu est votre pouls recommandé pour brûler encore plus de graisse, et le nombre le plus grand est votre pouls recommandé pour des exercices aérobics.

Brûler de la Graisse

Pour brûler de la graisse effectivement vous devez vous exercer à une intensité relativement basse pendant une longue période. Durant les premières minutes d'exercice, votre corps utilise des calories d'hydrate de carbone, facilement accessibles comme source d'énergie. Après quelques minutes seulement, votre corps commence à utiliser des calories de graisse en réserve comme source d'énergie. Si votre but est de brûler de la graisse, ajustez l'intensité de votre entraînement jusqu'à ce que votre pouls soit entre le nombre le plus petit et le nombre du milieu dans votre zone d'entraînement pendant que vous vous entraînez.

Exercice Aérobics

Si votre but est de fortifier votre système cardiovasculaire, votre entraînement devrait être aérobic. L'exercice aérobic requiert de large quantité d'oxygène durant une période de temps prolongée. Ceci augmente la demande de sang que le coeur doit pomper vers les muscles, et la quantité de sang que les poumons doivent oxygéner. Pour l'exercice aérobic, ajustez l'intensité de votre exercice jusqu'à ce que votre rythme cardiaque soit proche du numéro le plus haut se trouvant dans votre zone d'entraînement.

GUIDE D'EXERCICES

Chaque entraînement devrait inclure ces trois étapes:

Échauffement, commencez chaque entraînement avec 5 à 10 minutes d'étirements et d'exercices légers. Un échauffement correct élève la température de votre corps, augmente votre pouls, ainsi que la circulation pour vous préparer à l'entraînement.

Exercices dans la Zone d'Entraînement, après vous être échauffé, augmentez l'intensité de vos exercices jusqu'à ce que votre pouls soit dans votre zone d'entraînement pendant 20 à 30 minutes. Remarque : durant les premières semaines d'exercices, ne maintenez pas votre pouls dans votre zone d'entraînement pendant plus de 20 minutes.

Exercices de Retour à la Normal, finissez chaque entraînement avec 5 à 10 minutes d'étirements pour revenir à la normal. Cela augmentera la flexibilité de vos muscles et vous aidera à prévenir les problèmes qui surviennent après l'exercice.

FRÉQUENCE DES ENTRAÎNEMENTS

Pour maintenir ou améliorer votre forme physique, faites trois entraînements par semaine, avec au moins un jour de repos entre chaque entraînement. Après quelques mois, vous pouvez entreprendre jusqu'à cinq entraînements par semaine si vous le désirez. Rappelez-vous que la clé du succès d'un programme d'exercice repose avant tout sur la régularité.

SCHÉMA DÉTAILLÉ—N°. du Modèle. WLIVEL83110.0 part 1

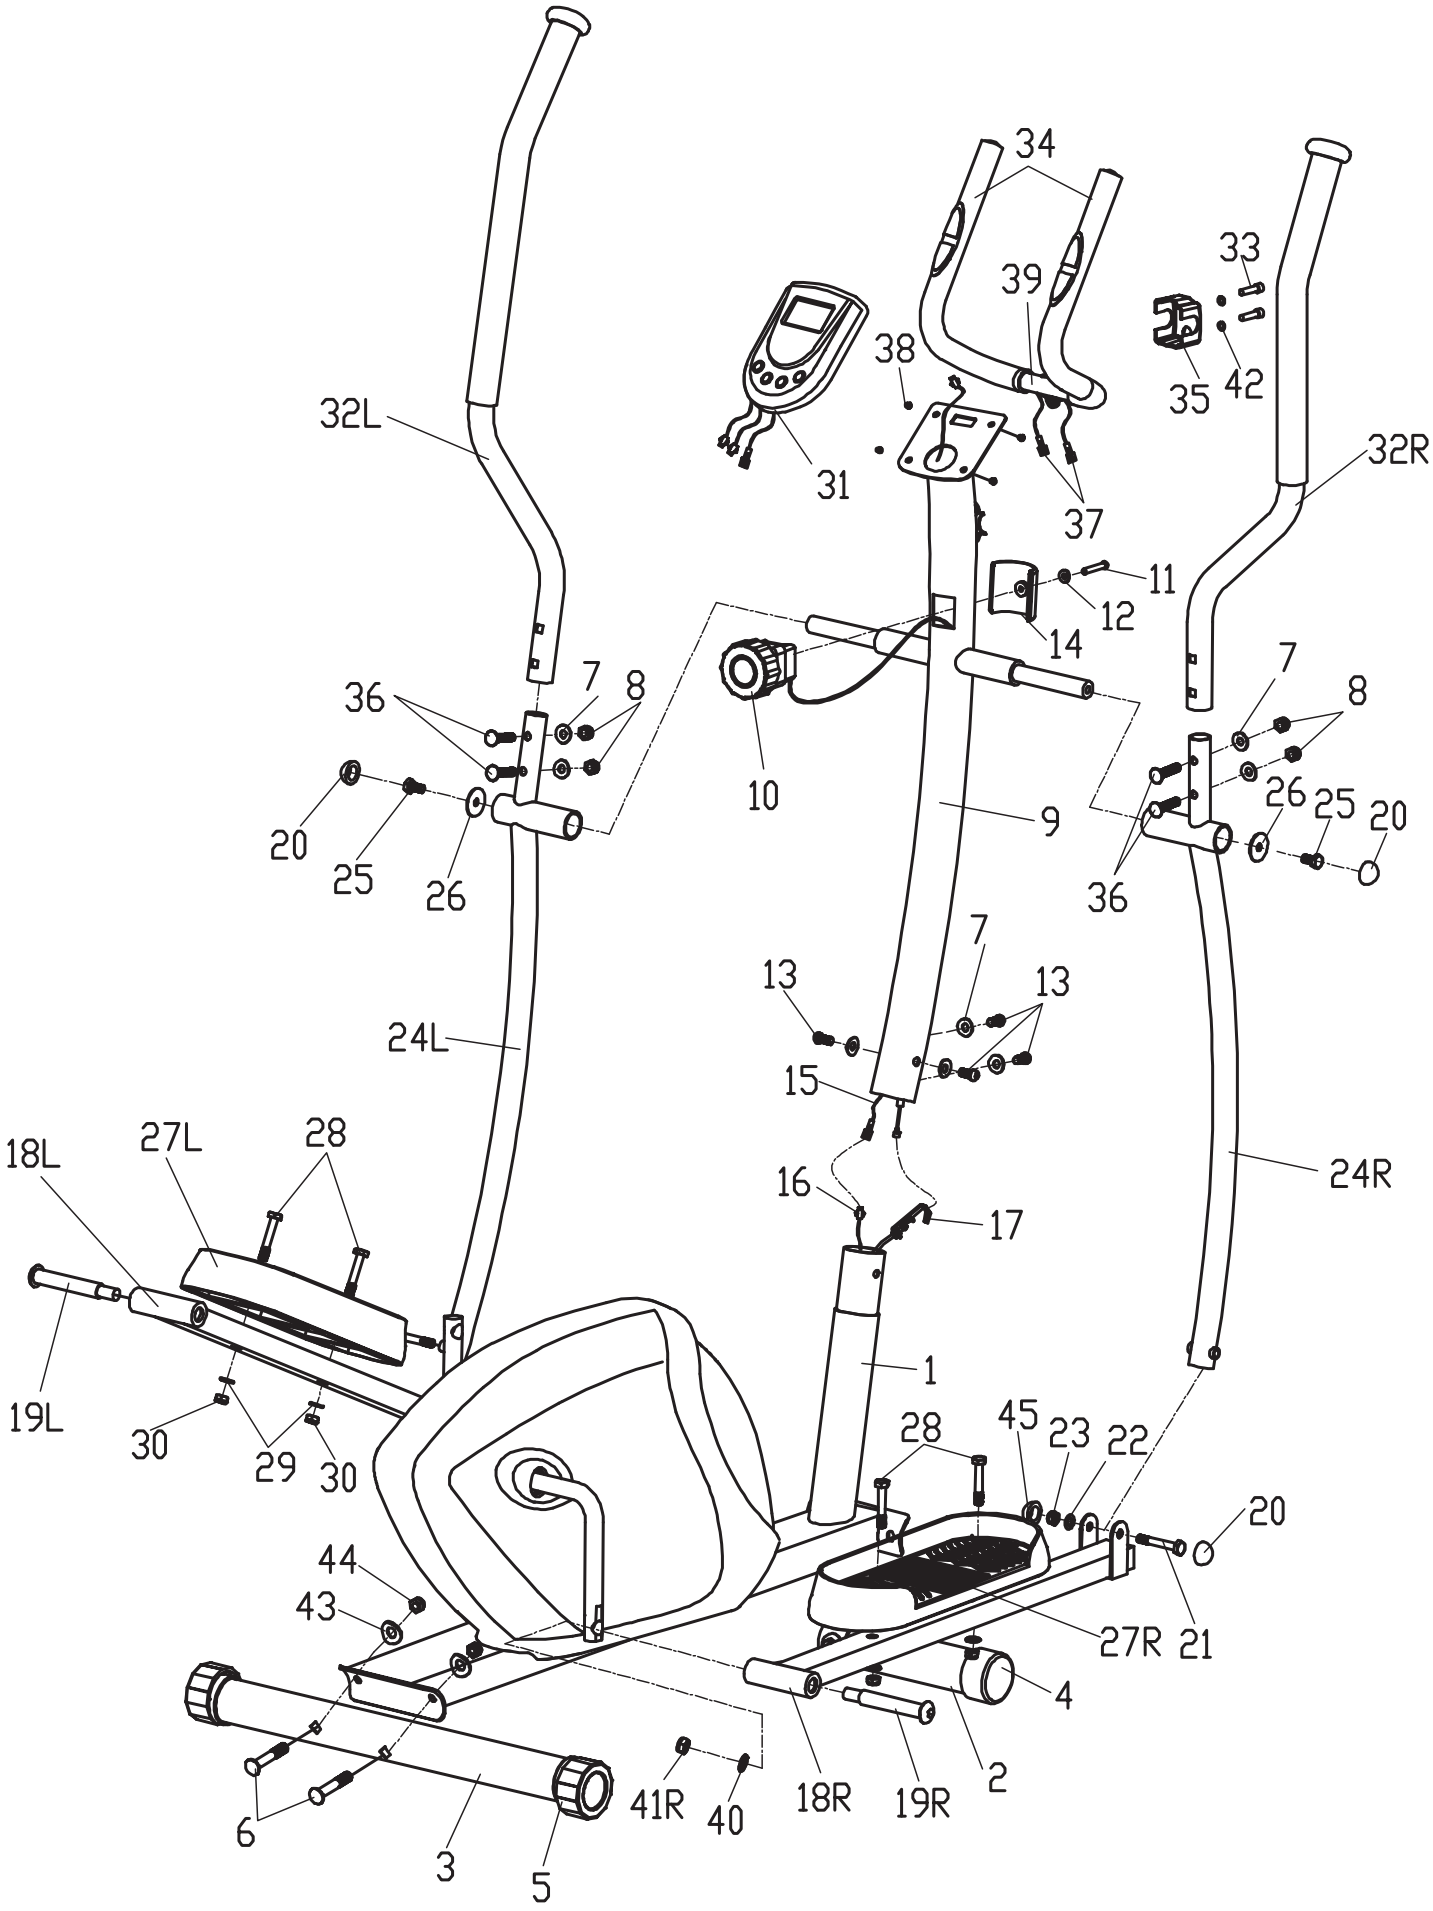

SCHÉMA DÉTAILLÉ—N°. du Modèle WLIVEL83110.0 part 2

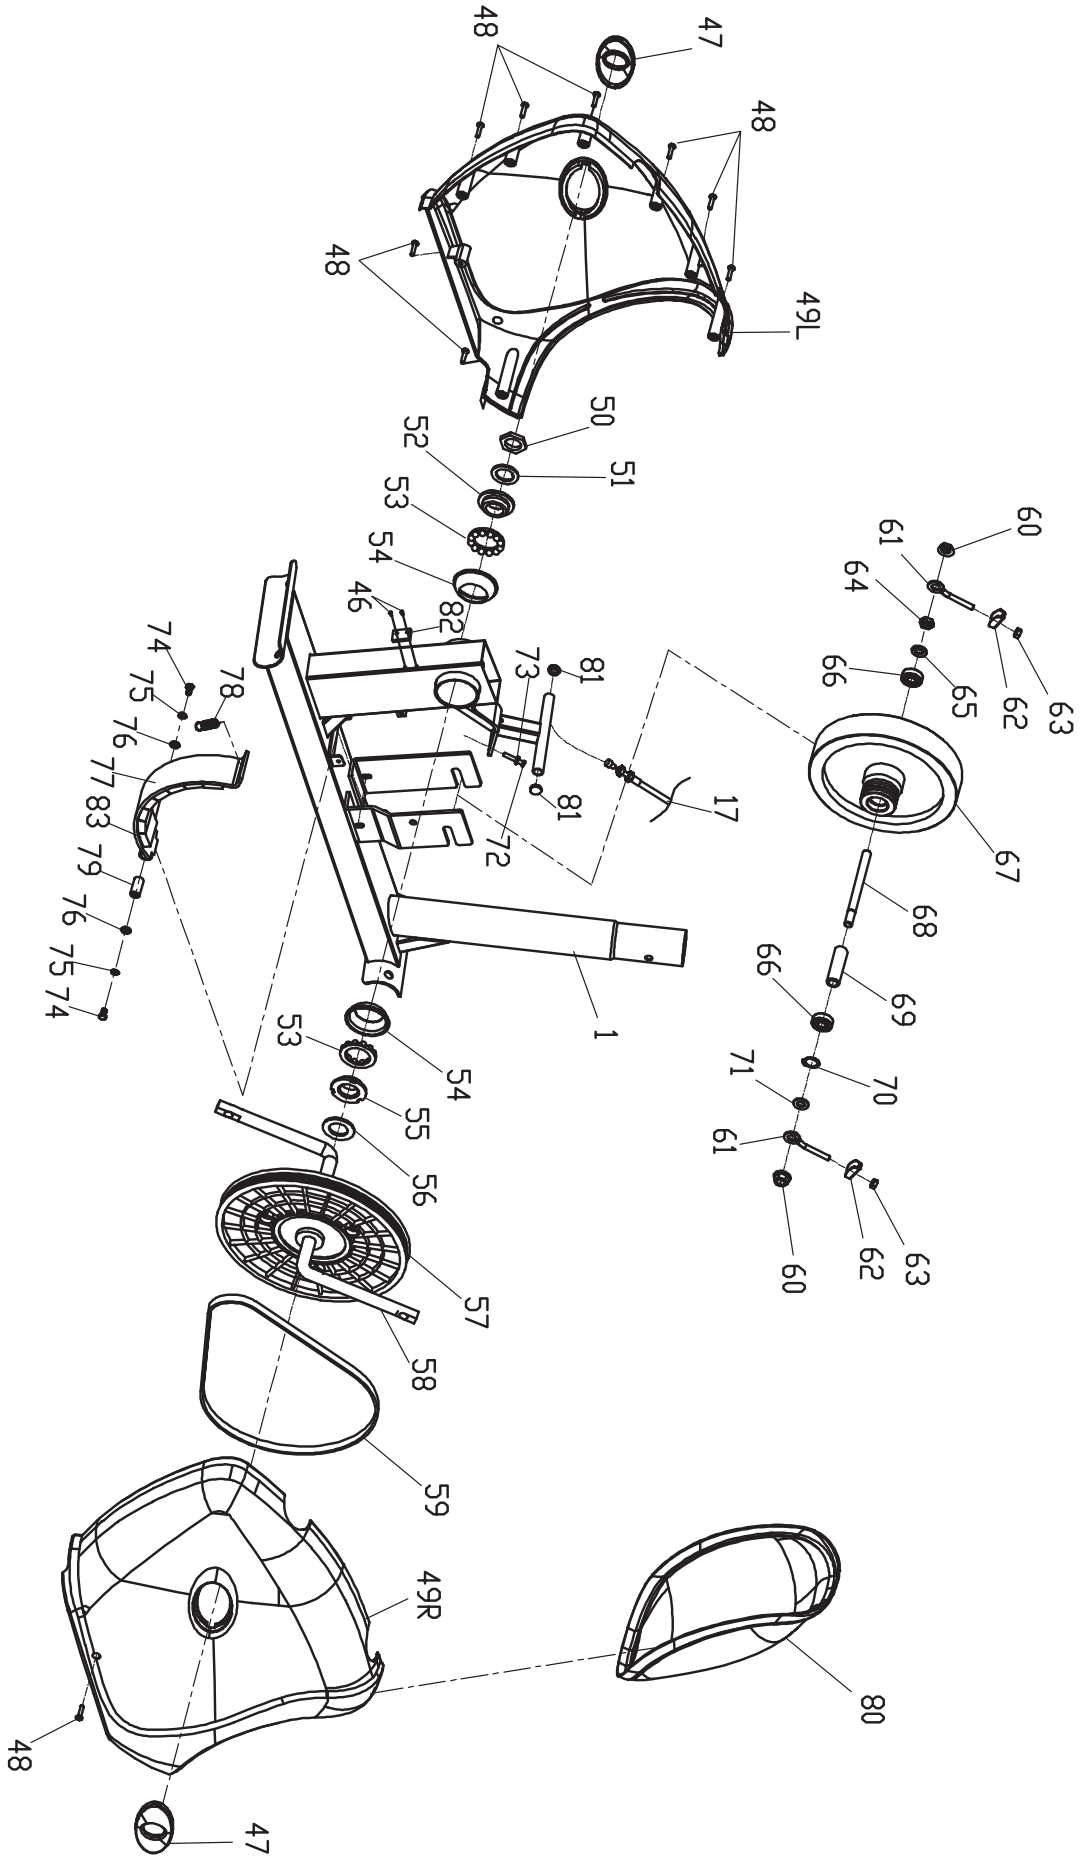

LISTE DES PIÈCES—N°. du Modèle WLIVEL83110.0

Item	Description	Qty.
1	Cadre principal	1
2	Stabilisateur avant	2
3	Stabilisateur arrière	2
4	Embout du stabilisateur avant	1
5	Embout du stabilisateur arrière	2
6	Boulon de carrosserie M10*57	2
7	Rondelle arquée D8.2*D25*2*R30	1
8	Ecrou de M8	2
9	Montant	2
10	Commande de résistance	1
11	Vis M5*50	2
12	Rondelle plate D5	1
13	Vis M8*20	1
14	Support arrière de commande	1
15	Câble supérieur du capteur	1
16	Câble inférieur du capteur	1
17	Câble de résistance	4
18	Tige	4
19	Boulon charnière de pédale	1
20	Ecrou à tête fermée	1
21	Vis hexagonale	1
22	Rondelle palte D8	2
23	Ecrou en nylon M8	1
24	Bras inférieurs	4
25	Vis M8*15	4
26	Grosse rondelle plate	4
27	Pédales	1pr
28	Vis M10*45	1
29	Rondelle plate D10	2
30	Ecrou en nylon M10	2
31	Console	1
32	Bras supérieurs	1
33	Vis M8*30	1
34	Mousse	1
35	Cache plastique	1
36	Boulon M8*40	3
37	Câble du capteur cardiaque (pulse)	3
38	Vis M5*10	1
39	Guidon	1
40	Rondelle fendue D13	2
41	Ecrou en nylon	
42	Rondelle fendue D8	

Item	Description	Qty.
43	Rondelle arquée D10*D25*1,5*R28	2
44	Ecrou à tête fermée	9
45	Embout décrou	1pr
46	Vis ST3*10	1
47	Cache du pédalier	1
48	Vis ST4*20	1
49	Carter	2
50	Ecrou	2
51	Rondelle	1
52	Ecrou	1
53	Bague crantée	1
54	Bague	1
55	Ecrou	2
56	Rondelle	2
57	Roue d'inertie	2
58	Pédalier	2
59	Courroie plate	1
60	Ecrou à collerette M10*1	2
61	Boulon ajustable	2
62	Rondelle	1
63	Ecrou M6	1
64	Ecrou M10*1	2
65	Entretoise	1
66	Roulement 6000Z	1
67	Roue	1
68	Essieu de la roue	1
69	Entretoise	1
70	Rondelle fendue	1
71	Rondelle plate	2
72	Boulon M8*60	2
73	Ecrou M8	2
74	Vis hexagonale M6*15	2
75	Rondelle fendue D6	2
76	Rondelle plate D6	1
77	Bloc support aimant	1
78	Ressort de résistance	1
79	Tige bloc support aimant	1
80	Cache avant	1
81	Embout	
82	Capteur	
83	Aimant	

POUR COMMANDER DES PIÈCES DE RECHANGE

Pour commander des pièces de rechange, veuillez contacter le service après vente au numéro suivant :

0810 121 140

Fax : + 33 1 30 56 27 30
du lundi au jeudi, de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00, et le vendredi de 14h00 à 17h00 (à l'exception des jours fériés) et préparez l'information suivante :

• le NUMÉRO DU MODÈLE DU PRODUIT (WLIVEL83110.0)
• le NOM DU PRODUIT (Appareil Elliptique WESLO® Easy Fit)
• le NUMÉRO DE SÉRIE DU PRODUIT (autocollant sur le cadre de votre vélo)
• le NUMÉRO DE RÉFÉRENCE et la DESCRIPTION de la pièce ou des pièces (voir la LISTE DES PIÈCES et le SCHÉMA DÉTAILLÉ).

INFORMATIONS IMPORTANTES RELATIVES AU RECYCLAGE DESTINÉES AUX CLIENTS BASÉS DANS L'UE

Ce produit électronique ne doit pas être éliminé avec les déchets municipaux. Afin de préserver l'environnement, ce produit doit être recyclé au terme de sa durée de vie utile comme l'exige la loi. Veuillez utiliser des installations de recyclage autorisées à collecter ce type de déchets dans votre région. En agissant ainsi, vous aiderez à préserver les ressources naturelles et à améliorer les normes européennes en matière de protection de l'environnement. Si vous avez besoin de plus d'informations concernant les méthodes correctes et sûres d'élimination des déchets électroniques, contactez les services municipaux de votre localité ou l'établissement où vous avez acheté ce produit.

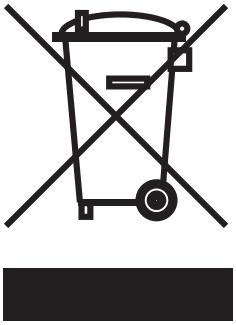

Printed in China © 2010 Icon Health & Fitness, Inc.